

INSTRUKCJA INSTALACJI (Plate/Quadro)

- Konieczne jest przygotowanie wystarczającej ilości miejsca na podłodze dla korpusu odpływu i rury ściekowej.
- Połączenia nie powinny być aktywne, w przeciwnym razie połączenia mogą przeciekać po pewnym czasie.
- Wydajność przepływu zależy nie tylko od wydajności samego odpływu, ale także od rur ściekowych, do których te odpływy są podłączone.
- Nie zapomnij o elemencie redukcyjnym 50/40. Upewnij się, że odpływ prysznicowy jest podłączony do kanalizacji bez napięcia.
- Upewnij się, że jest wystarczające nachylenie. Powinno wynosić około 1% na m2 pod prysznicem do kanału prysznicowego.
- Po całkowitym umieszczeniu kanału prysznicowego można usunąć ruszt spustowy w celu oczyszczenia wewnętrznego syfonu. Zawsze zapewnij dobrą wentylację kanału.
- Przed rozpoczęciem instalacji należy dobrze oczyścić miejsce instalacji kanału prysznicowego. Surowy beton jest niepyłący i suchy do przygotowania.
- Przed zainstalowaniem kanału prysznicowego zalecamy maskowanie otworu drenażowego kanału prysznicowego taśmą klejącą/taśmą maskującą. Zapobiega to zbierania zanieczyszczeń w rurach i ostatecznie ich zatykaniu.
- Podczas instalacji należy zwrócić uwagę na grubość płytki i wymagane uszczelki.
- Profesjonalne uszczelnienie jest niezbędne. To jedyny sposób, aby zapobiec przedostawaniu się wody do podłogi. Plamy wody na podłożu, pleśń lub poluzowanie płytek z kleju byłoby wynikiem nieodpowiedniego uszczelnienia.
- Radzimy, aby hydroizolacja została wykonana przez specjalistę od płytek.
- Podczas instalacji upewnij się, że kanał prysznicowy jest w poziomie.
- Dla lepszego przylegania do kanału prysznicowego w ziemi, można użyć elastycznej zaprawy samoprzylepnej. Najpierw przetrzyj powierzchnię klejącą papierem ściernym i upewnij się, że podkład jest odtłuszczony.

NIEZBĘDNE MATERIAŁY


1. papier ścierny,
2. poziomnica,
3. taśma,
4. środek odtłuszczający,
5. uszczelniacz silikonowy

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Stal nierdzewna jest podatna na zarysowania. Podczas czyszczenia nie należy używać ostrych lub ściernych materiałów. Używaj popularnych detergentów domowych do łazienek lub specjalistycznych środków czyszczących do stali nierdzewnej. Odpływ prysznicowy nie wymaga specjalnej konserwacji, ale zalecamy regularne czyszczenie części ściekowej wewnątrz i usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń. Jest to łatwe, ponieważ syfon jest wymienny. Upewnij się, że po czyszczeniu syfonu umieszczono go z powrotem w pozycji pierwotnej.

SZYBKI PRZEGLĄD

- 35 l/ min. z sitkiem
- uszczelka wodna
- BS EN1253-2015
- stal nierdzewna 304
- wylot jako DN 40
- wysokość instalacji wynosi 70 mm
- montaż poniżej 12 mm

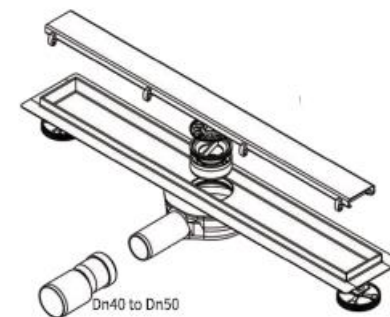

MONTAŻ

1. Przed zainstalowaniem odpływu prysznicowego należy usunąć siatkę, aby uniknąć uszkodzenia. Dalszą ochronę zapewnisz poprzez nałożenie taśmy klejącej na górnej krawędzi odpływu.
2. Upewnij się, że żadne zanieczyszczenia (zaprawa itp.) nie dostaną się do odpływu podczas prac montażowych i instalacyjnych.
3. Zalecamy użycie papieru ściernego do przetarcia powierzchni bocznej i dolnej części odpływu, a następnie środka odtłuszczającego, aby osiągnąć lepszą przyczepność do podłogi.
4. Podłącz odpływ do rury ściekowej, pchając element redukcyjny 40mm w miarę możliwości przez rurę 40mm odpływu (podkładka gumowa zapewnia wodoodporne połączenie), a druga strona (50mm) do rury ściekowej, za pomocą kleju.
5. Odpływ musi być podłączony do przewodu uziemienia.
6. Wypoziomuj odpływ we wszystkich kierunkach. Jest to ważne, aby zapewnić doskonałe funkcjonowanie. Jeśli nie zostanie wyrównany prawidłowo jest możliwe, że zapach z kanalizacji będzie przedostawał się do łazienki.
7. Wypełnij przestrzeń pod odpływem i wokół niego zaprawą cementową, biorąc pod uwagę grubość płytek.
8. Podczas układania płytek, konieczne jest, aby upewnić się, że nachylenie w strefie prysznicowej jest zawsze skierowane w kierunku odpływu prysznicowego. Umieść płytki co najmniej 1 do 2 mm wyższe niż górna część odpływu, aby uniknąć łączenia wzdłuż odpływu.
9. Uszczelnij płytki do odpływu uszczelniaczem silikonowym, zgodnie z zaleceniami producenta. Aby uzyskać najlepsze wyniki, upewnij się, że połączenie silikonowe ma taką samą szerokość jak połączenie między płytkami.
10. Usunąć wszelkie pozostałości cementu lub środka łączącego ostrożnie za pomocą wełny/gąbki z tworzywa sztucznego.
11. Umieść folię ochronną siatki tuż przed rozpoczęciem użytkowania łazienki.



syfon można obracać o 360°