


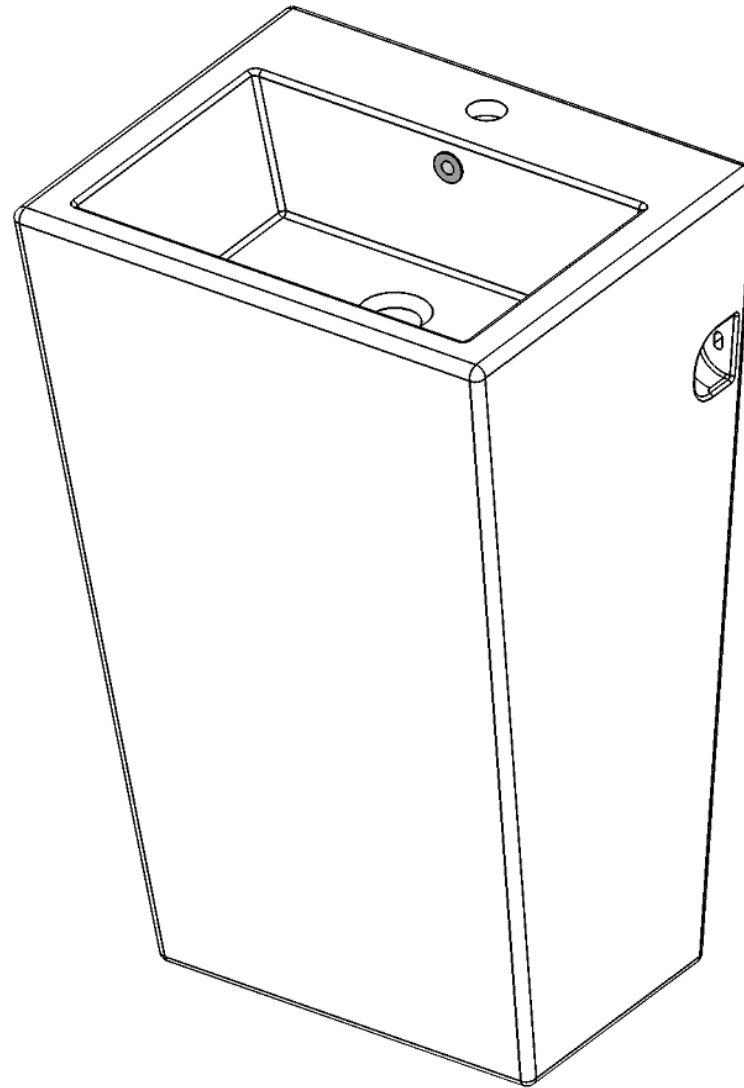
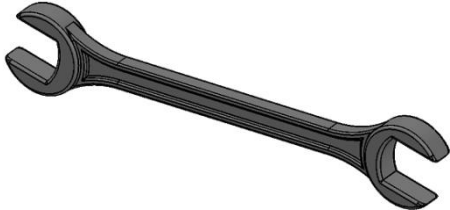
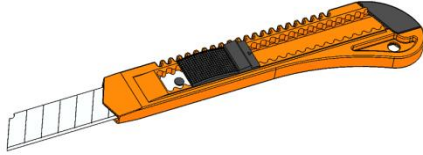
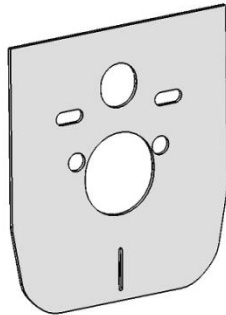

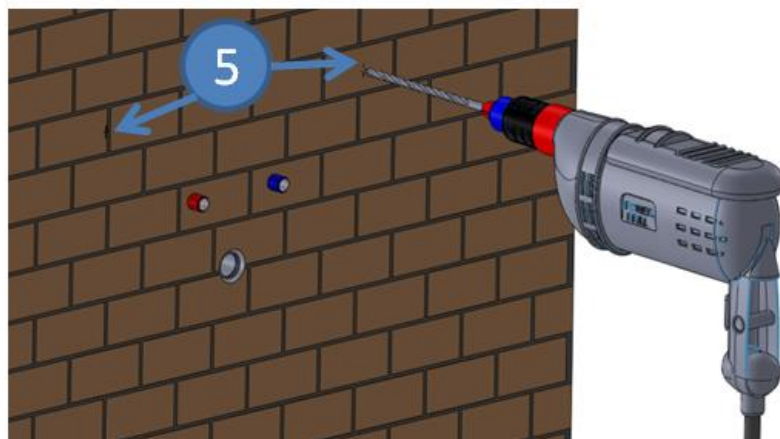
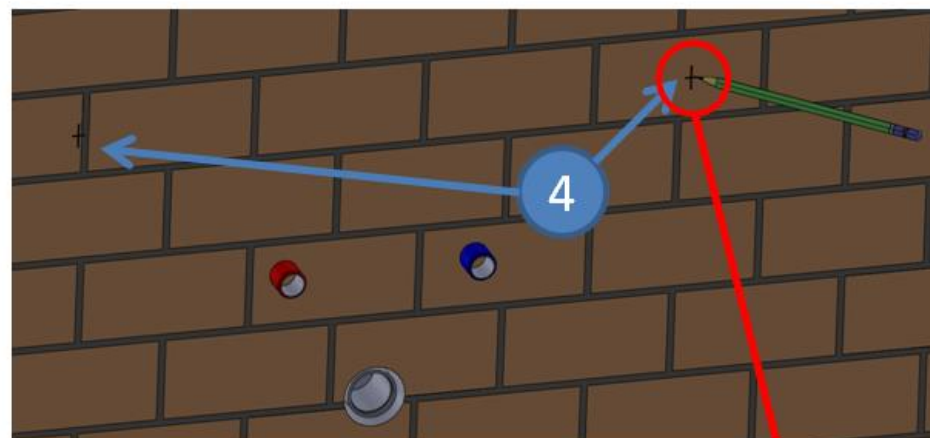
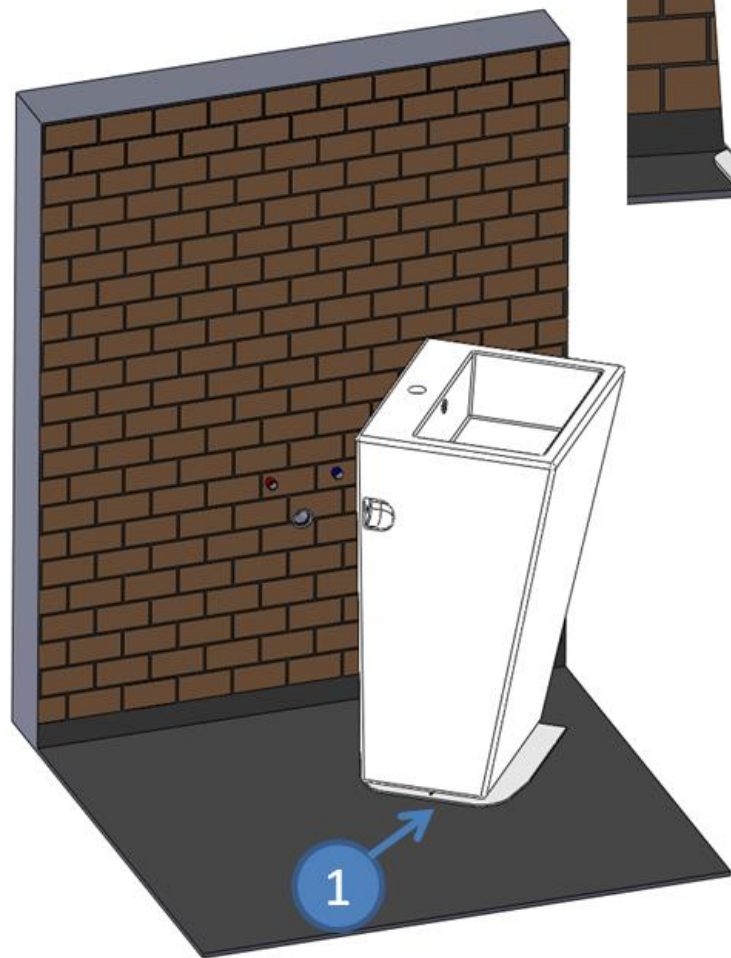
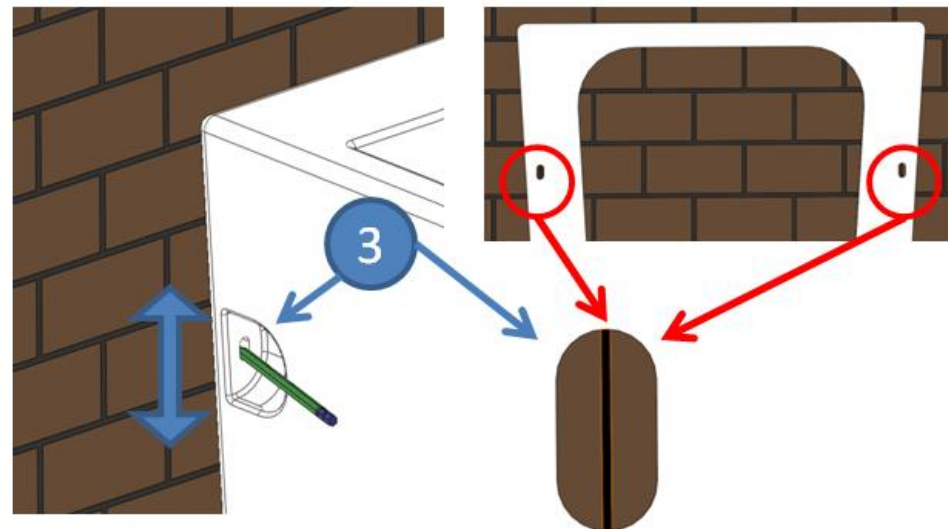
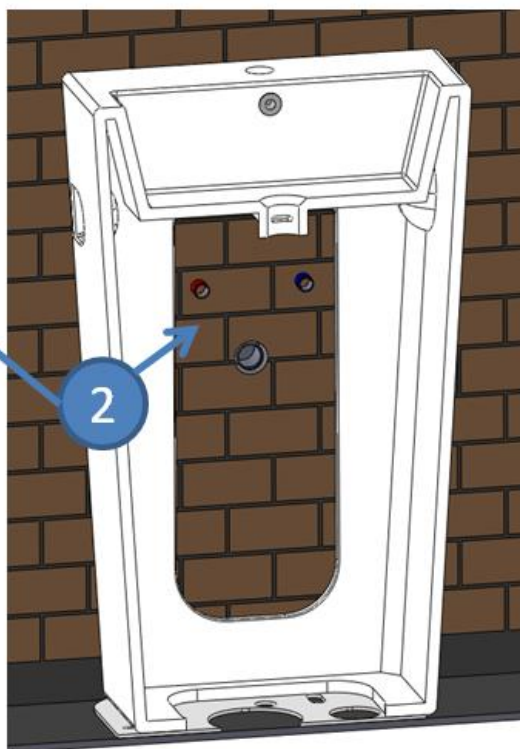
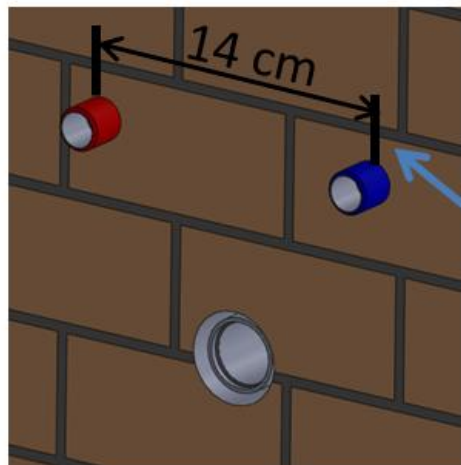








INSTRUKCJA MONTAŻU
UMYWALKI WOLNOSTOJĄCEJ
QUADRO

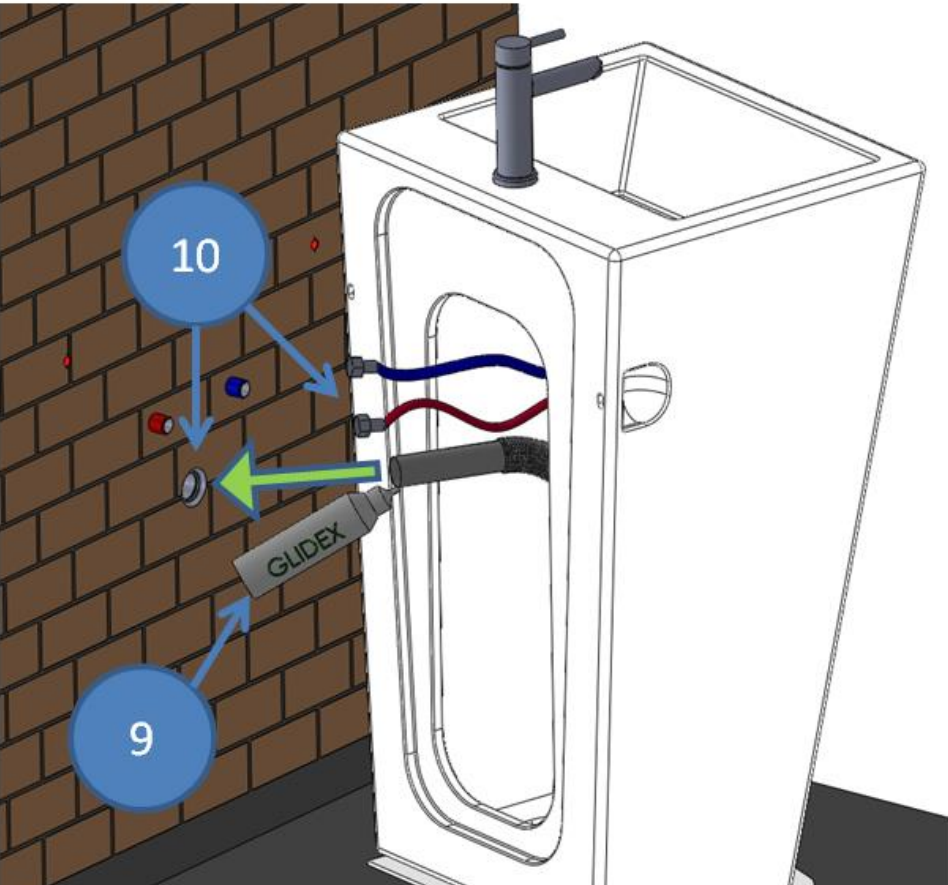

POTRZEBNE NARZĘDZIA		
		
KLUCZ PŁASKI ROZMIAR 13	OŁÓWEK	NÓŻ DO TAPET
		
PASTA POŚLIZGOWA	PISTOLET + SILIKON	WIERTARKA
ZALECANE KOMPONENTY DODATKOWE (BRAK W ZESTAWIE)		
		
2 x KOŁEK ROZPOROWY Ø12x60* + 2 x wkręt Ø8x70 na klucz 13	PIANKOWA MATA IZOLUJĄCA	SYFON DO UMYWALEK <u>ELASTYCZNY</u>
		*Do montażu dobrać odpowiednie kołki według rodzaju ściany.
2 x PODKŁADKA <u>NYLONOWA</u> DO M8 WG DIN 9021	2 x MASKOWNICA ŚRUBY M8 BIAŁA	

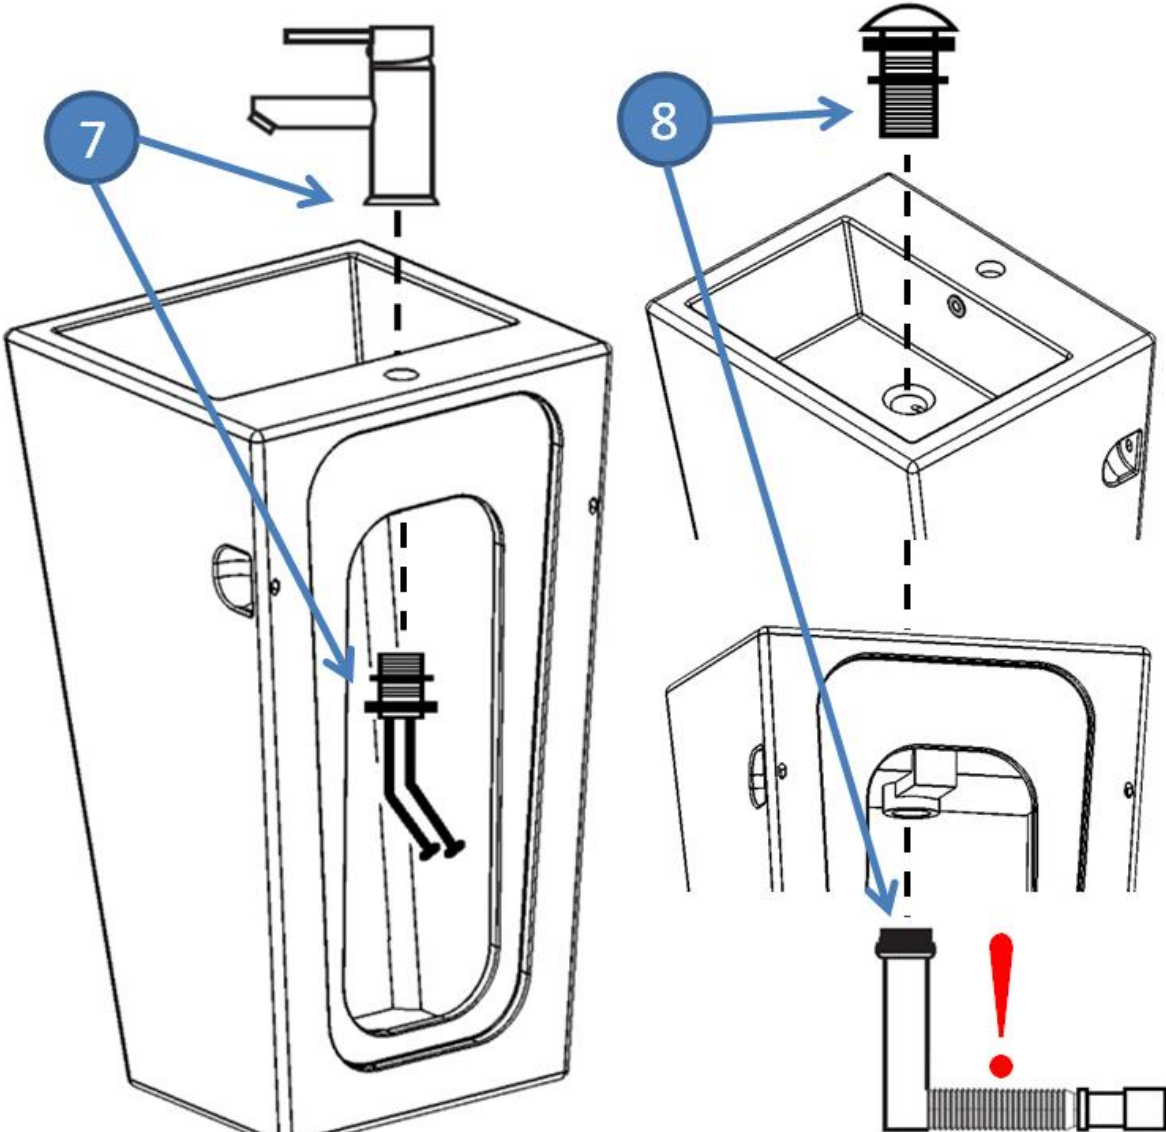

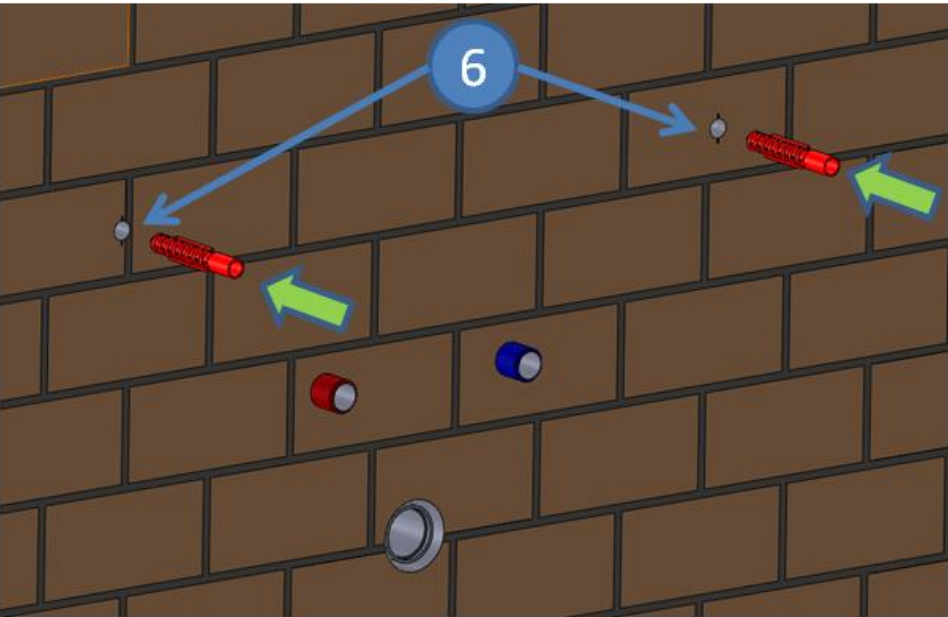

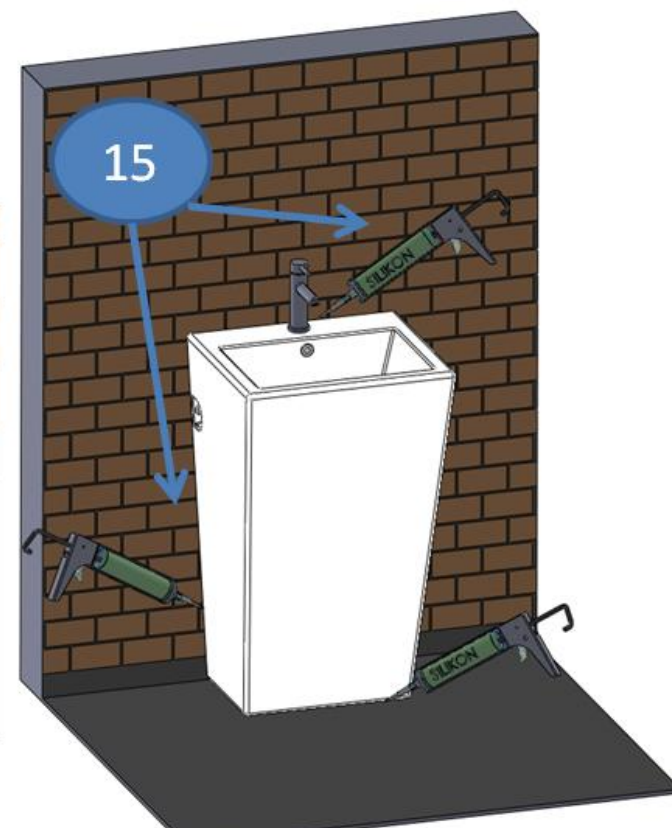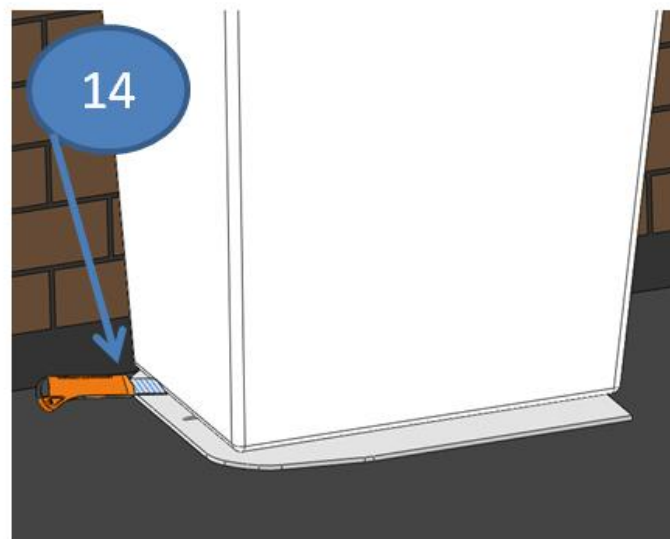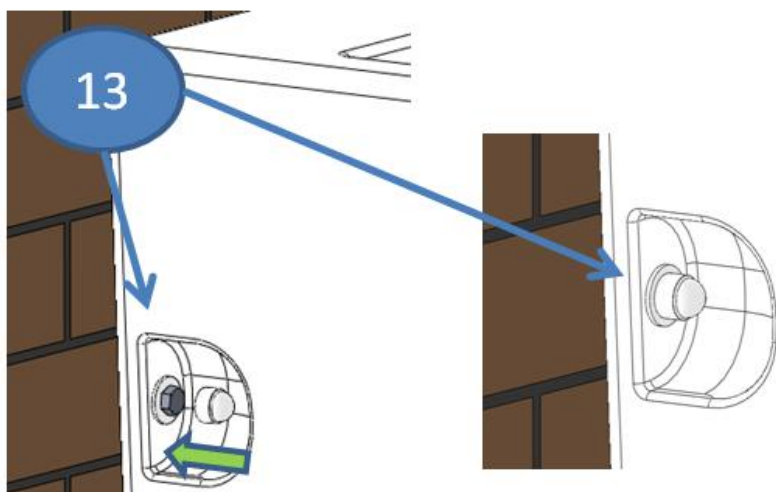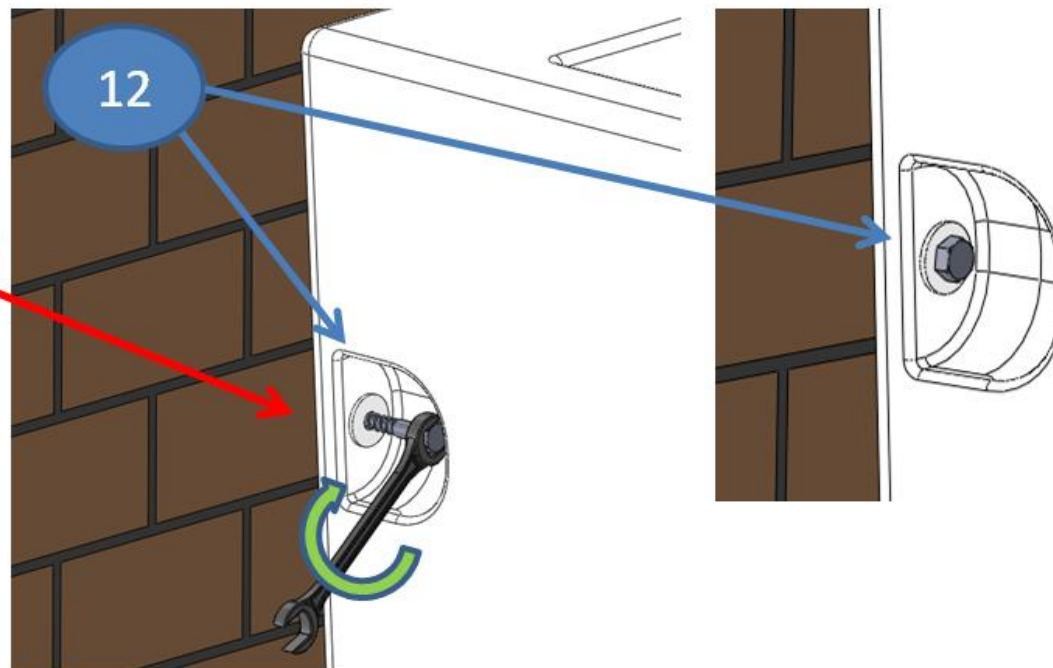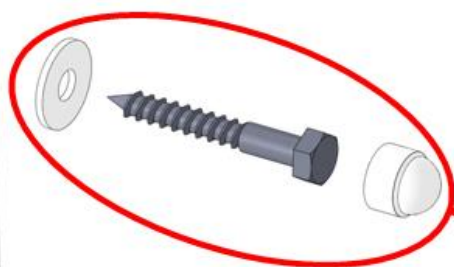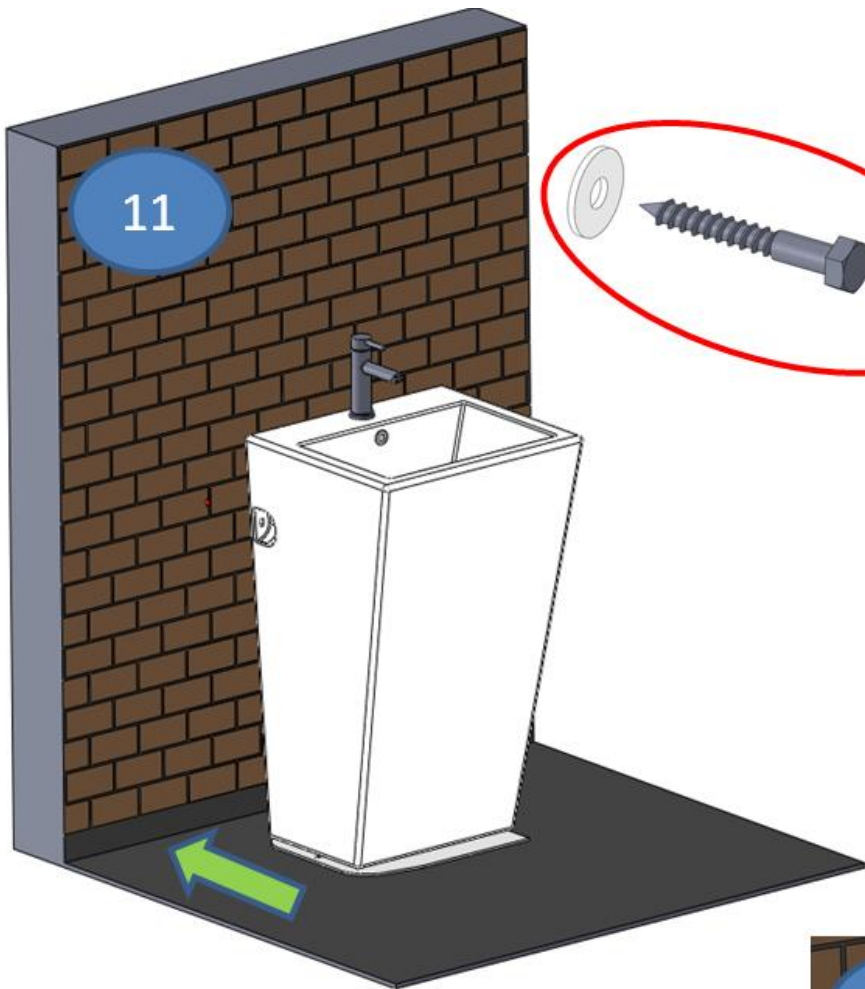

1. Po wyciągnięciu umywalki z pudełka, ustawić ją na piance izolacyjnej, zapobiegnie to zarysowaniu posadzki podczas przesuwania.
2. Umywalkę dosunąć do ściany w przygotowanym miejscu. Rozmieszczenie zaworów wody oraz odpływ zaplanować w taki sposób, aby nie kolidowały ze ściankami umywalki.
3. Za pomocą ołówka (lub wąskiego markera) oznaczyć położenie otworu w gnieździe montażowym na ścianie.
4. Odsunąć umywalkę. Na zaznaczone kreski pionowe nanieść w połowie wysokości kreski poziome – w ten sposób wyznaczając miejsce wiercenia.
5. W zaznaczonych krzyżykiem miejscach wywiercić otwory pod kołki rozporowe (sugerowane Ø12mm).
6. W przygotowanych otworach osadzić kołki rozporowe.
7. Zamontować baterię umywalkową. Skontrolować długość wężyków do wody – będą dokręcane przed dosunięciem umywalki do ściany. W razie konieczności, wymienić wężyki na dłuższe.
8. Zamontować korek spustowy umywalki wraz z syfonem. Dla ułatwienia montażu zaleca się zastosować syfon z elastycznym odpływem.
9. Przed wsunięciem rury odpływowej syfonu do odpływu w ścianie, nanieść na rurę pastę poślizgową, aby ułatwić wsunięcie rury.
10. Podłączyć wężyki doprowadzające ciepłą i zimną wodę oraz podłączyć syfon (zostawiając sobie przestrzeń poprzez pozostawienie umywalki lekko odsuniętej).
11. Dosunąć umywalkę do ściany w taki sposób, aby przez otwory w gniazdach montażowych można było wprowadzić wkręty do kołków.
12. Dokręcić wkręty mocujące umywalkę do ściany. Aby uniknąć uszkodzenia emalii w gnieździe, zastosować podkładki nylonowe. Dokręcać z wyczuciem kluczem płaskim 13 (wkręty Ø8mm).
13. Metalowe łby śrub dla poprawy estetyki zasłonić nasuwając maskownice śrub.
14. Odciąć nadmiar maty izolacyjnej przy podłodze wykorzystując nożyk do tapet.
15. Wszystkie miejsca styku umywalki z posadzką oraz ścianą zabezpieczyć silikonem sanitarnym.