
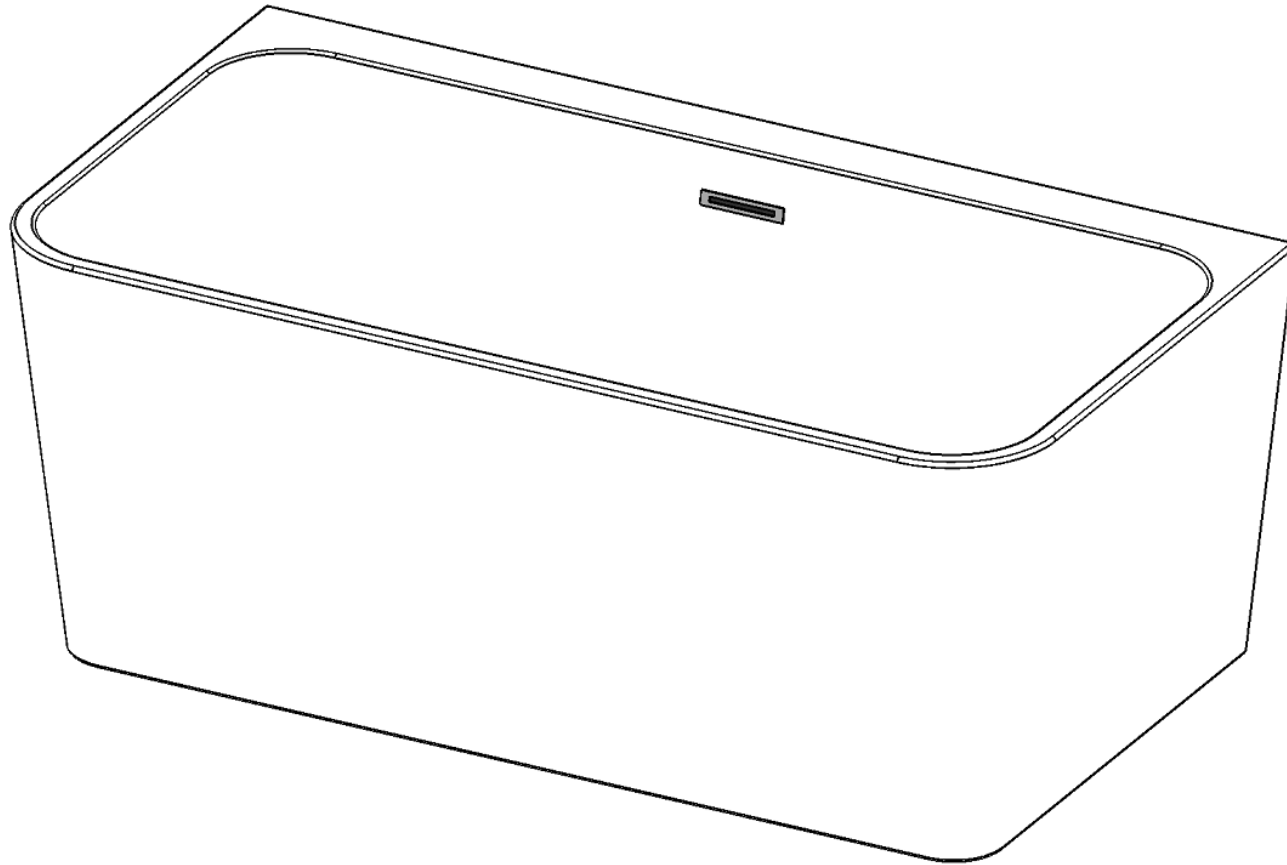
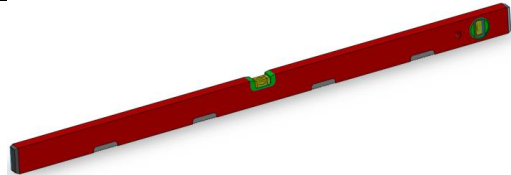



INSTRUKCJA MONTAŻU WANNY PRZYŚCIENNEJ

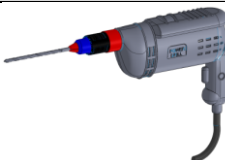

POTRZEBNE NARZĘDZIA (BATERIA WANNOWA NA ŚCIANIE)			
			
PASTA POŚLIZGOWA	KLUCZ PŁASKI 19MM	PISTOLET + SILIKON	POZIOMNICA
DODATKOWE NARZĘDZIA (BATERIA NAWANNOWA)			
			
OTWORNICA	WIERTARKA	OŁÓWEK	MIARA ZWIJANA

1. Przed przystąpieniem do prac przygotować w posadzce odpływ wody z wanny o średnicy min Ø40mm w jednym ze wskazanych obszarów pod wanną. *Jest to również obszar przygotowania zaworów wody i ciepłej do podłączenia baterii nawannowej.*

Dodatkowe kroki montażu baterii nawannowej (pominąć w przypadku baterii wannowej zamontowanej na ścianie):

A: Wymierzyć i zaznaczyć pozycje do wiercenia pod montaż baterii nawannowej zgodnie z instrukcją dołączoną do baterii.





B: Wywiercić za pomocą otwornicy o właściwej średnicy otwory do montażu baterii.

C: Przykręcić wszystkie elementy baterii nawannowej zgodnie z instrukcją dołączoną do baterii.

2. Do zamontowania syfonu wannowego (dołączony do zestawu) wannę położyć na prostym do spodu boku. Dla uniknięcia zarysowań podłożyć fragment kartonu, w który była zapakowana.
3. Syfon wraz z rurą odpływową zorientować w kierunku odpływu w posadzce a następnie dokręcić syfon do oporu. Pamiętać o użyciu dołączonej uszczelki. Dokręcać ręką, bez użycia narzędzi.
4. Wanna powinna stać stabilnie na 4 stopkach. **Wanna nie może stać na akrylowej obudowie – grozi to jej uszkodzeniem.**
5. Wannę ustawić na posadzce w miejscu docelowym. Sprawdzić wypoziomowanie za pomocą poziomnicy.
6. Aby wyregulować poziom stopek, należy najpierw poluzować nakrętki kontruujące.
7. Dokonać regulacji stopek odpowiednio wkręcając lub wykręcając je tak aby:
 - a) wanna stała stabilnie, nie przechylając się na żadną ze stron.
 - b) pozostała szczelina między krawędzią akrylowej obudowy a posadzką ok. 2-3mm
8. Po zakończeniu regulacji stopek, dokręcić nakrętki kontruujące do oporu.

D: Podłączyć wężyki baterii nawannowej do wody ciepłej i zimnej. (tylko w przypadku uprzedniego montażu baterii nawannowej).





9. Podłączyć rurę odpływową syfonu do odpływu w posadzce. Dla ułatwienia wsunięcia, użyć pasty poślizgowej. Rura odpływowa syfonu jest elastyczna i rozciąga się o dodatkowe 55cm.
10. Ponownie ustawić wannę w miejscu docelowym.
11. Miejsca styku wanny ze ścianą oraz szczelinę między wanną a posadzką wypełnić silikonem sanitarnym.

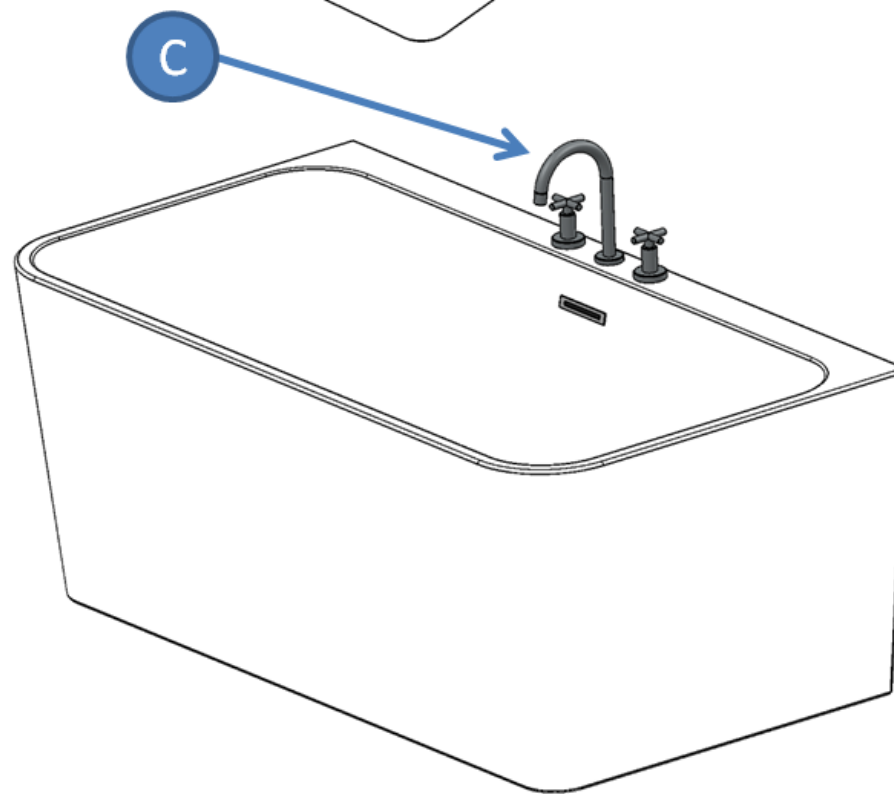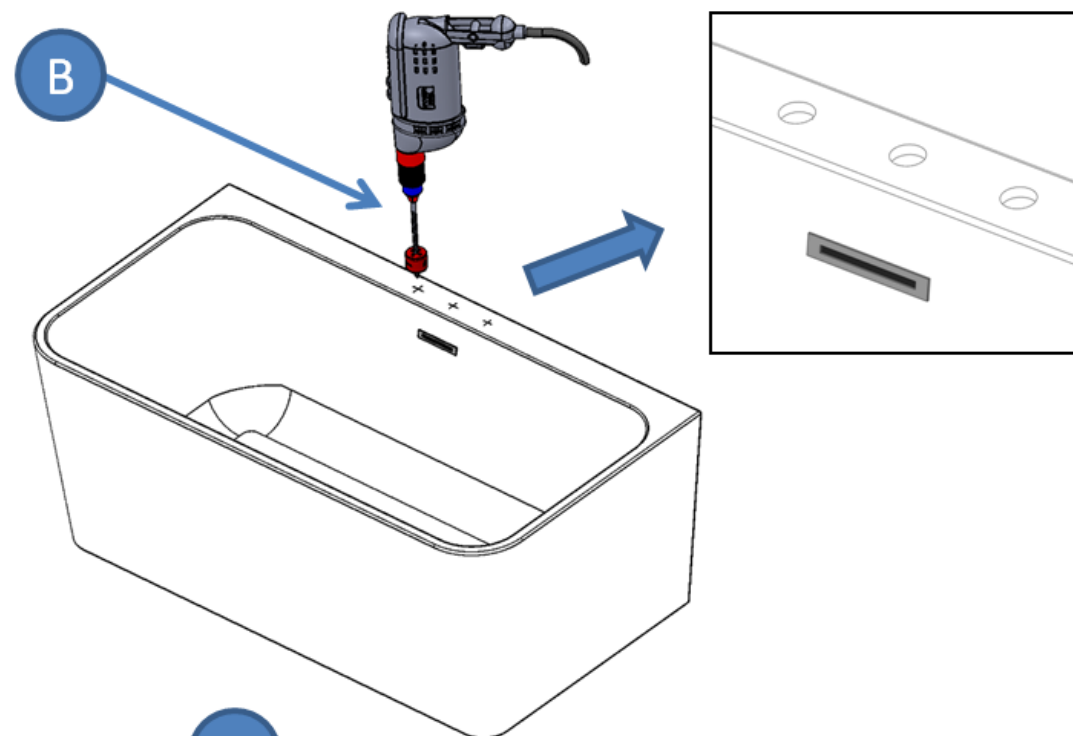
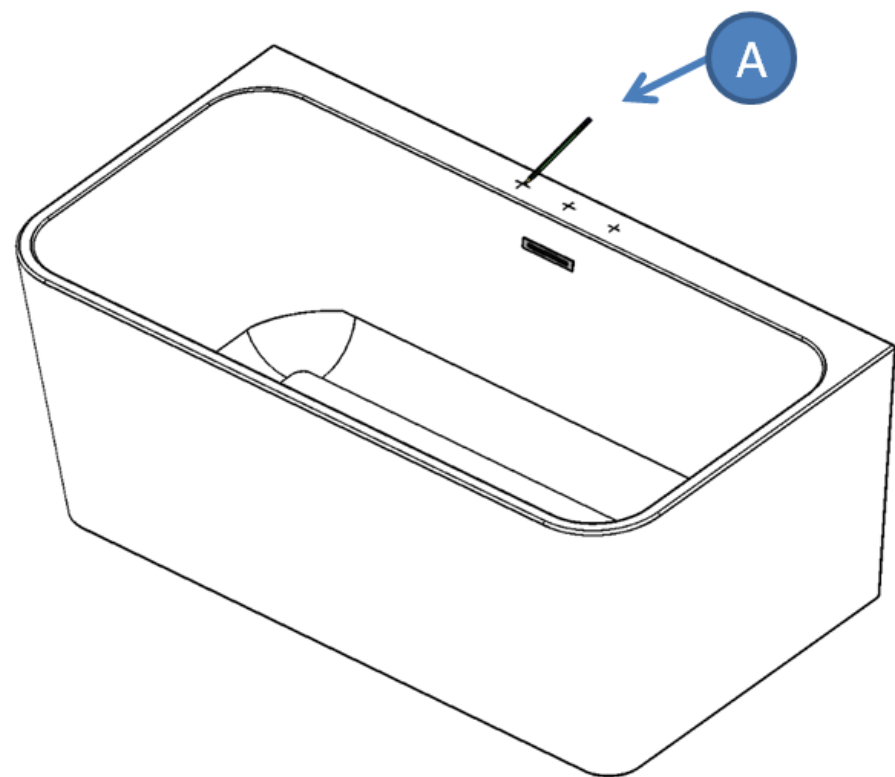
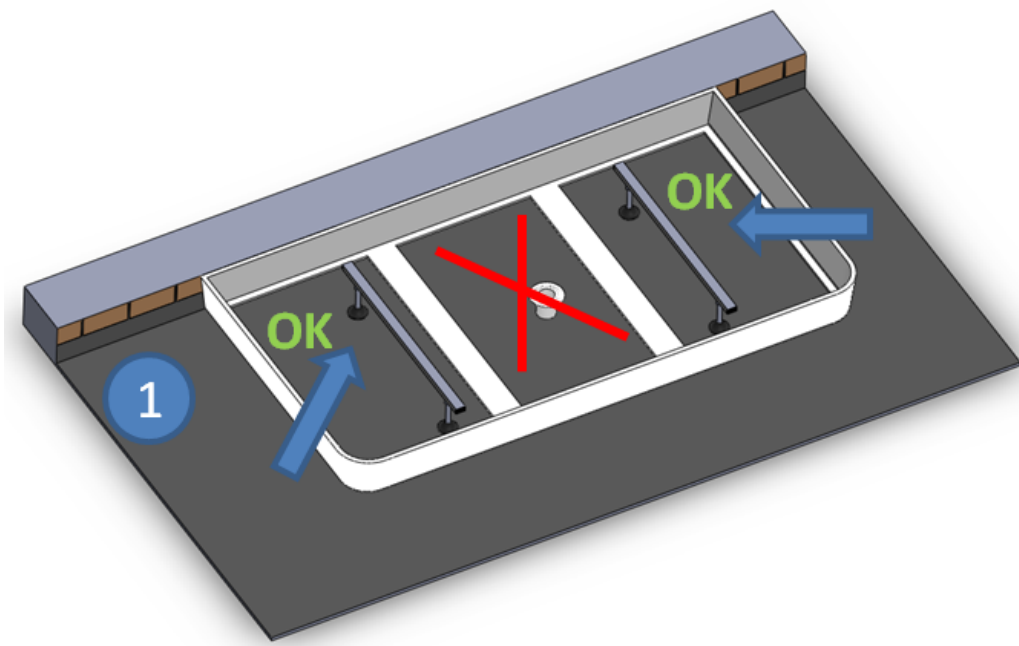


ODPŁYW

2

3

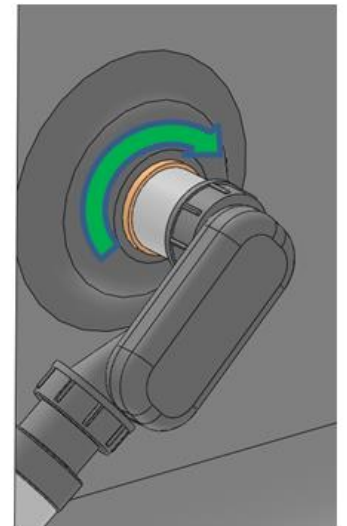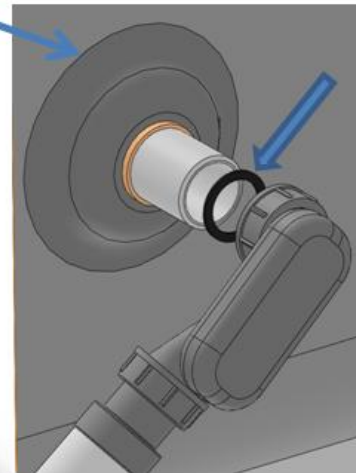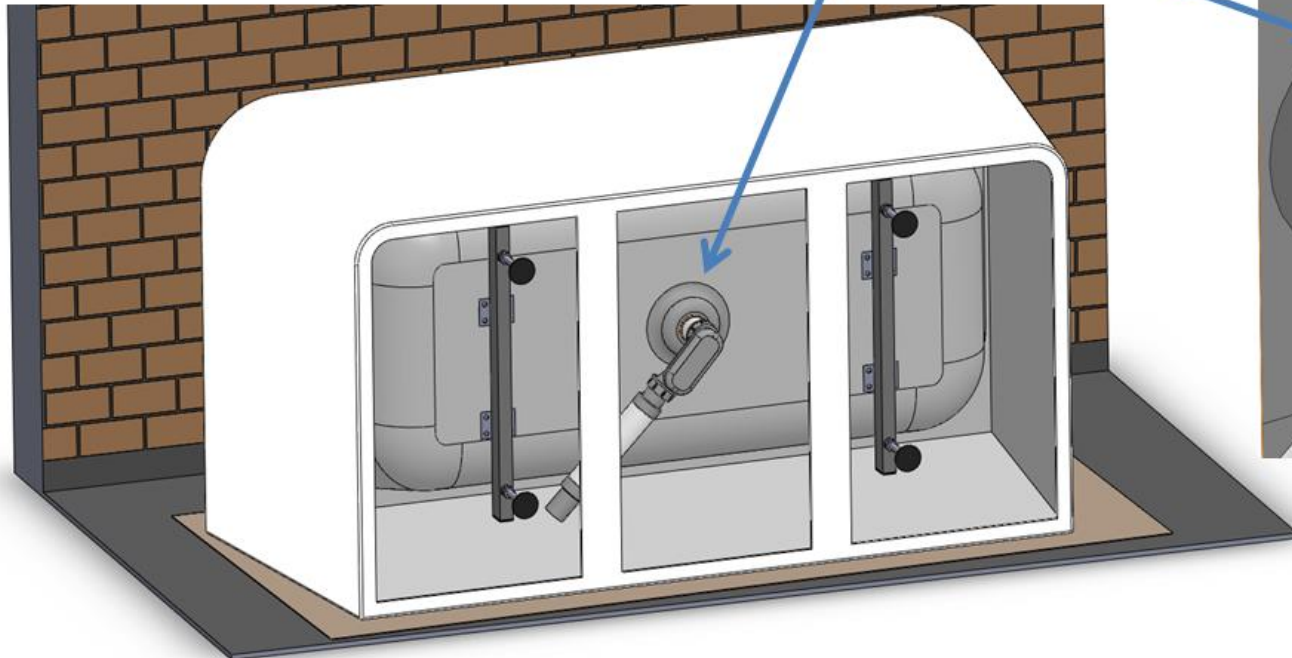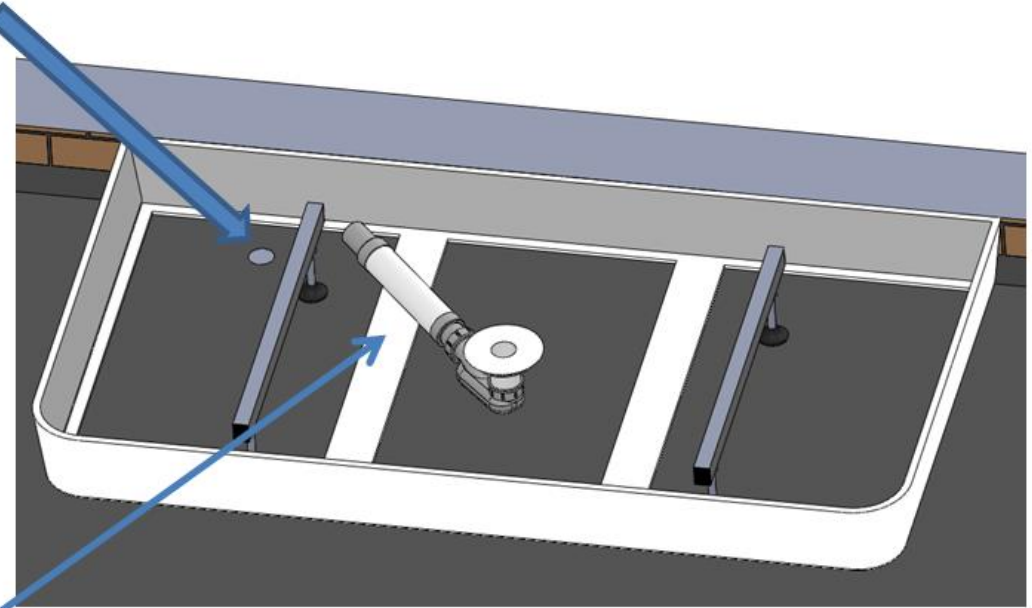

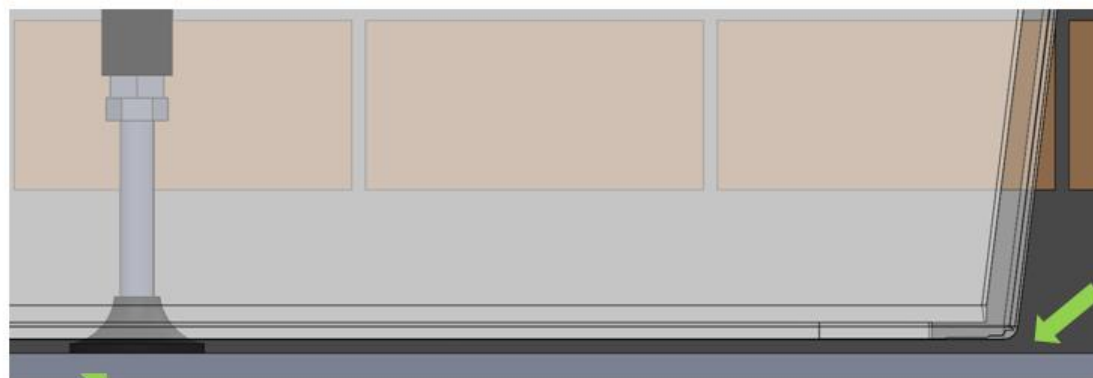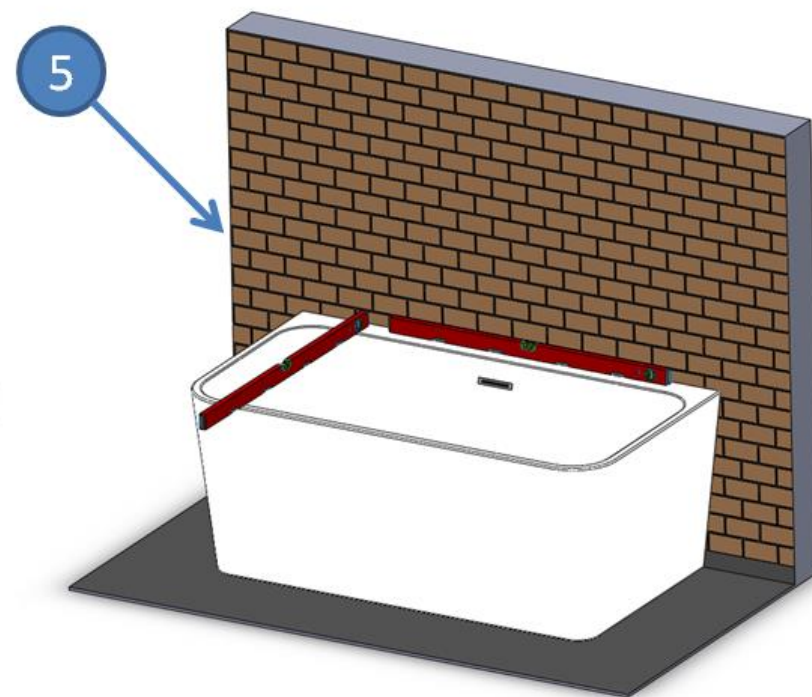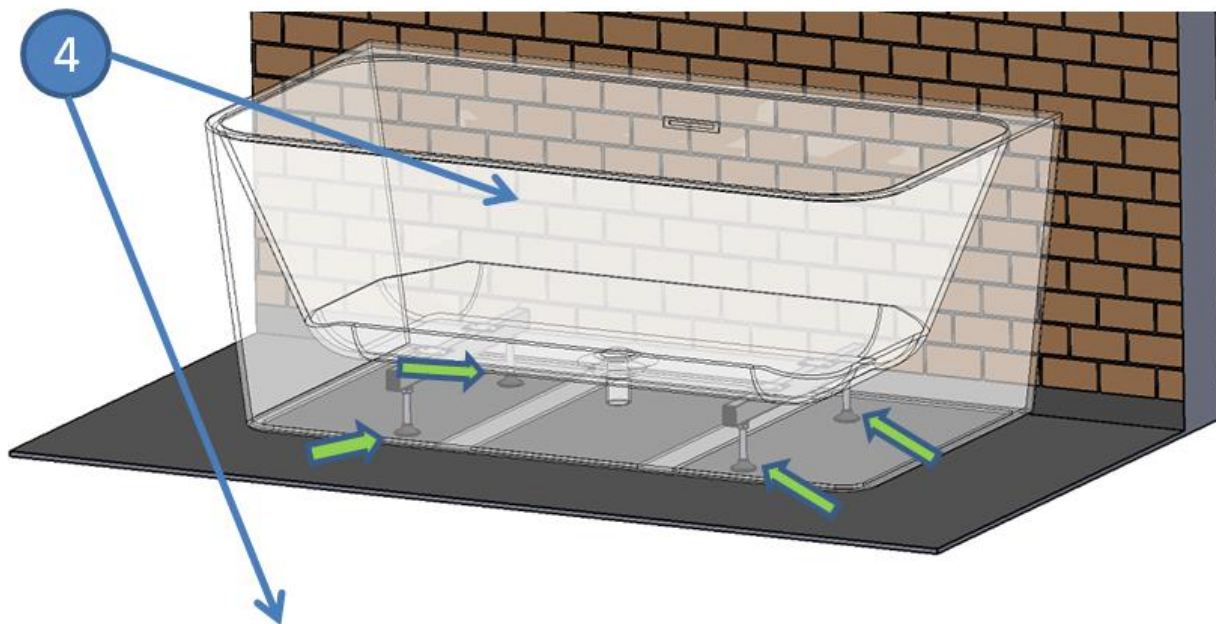

DOBRE

DOBRE



ŹLE

ŹLE

